

Pas à pas en images du maxi sac de chez Stragier

Retrouvez le patron sur le blog de la marque à cette adresse

<https://www.stragier.com/fr/page/patron-sac-en-velours>

Dans un premier temps découpez votre tissu comme indiqué et marquez bien les repères.

Un pas à pas accompagne le patron, je vous montre ici comment j'ai procédé pour ma version.

LES POCHEs

-Faites des ourlets doubles dans le haut des poches: pliez à 1 cm puis pliez à 2 cm
Piquez ensuite à 1,8 cm du bord.



-Posez l'envers des poches sur l'endroit des côtés selon les repères, épinglez et faites une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord.



LES CÔTÉS

-Assemblez un côté avec une face endroit contre endroit. Piquez du haut jusqu'à 1 cm du bord.



-Ramenez la suite de la face du sac contre l'autre bord du côté endroit contre endroit. Piquez du haut jusqu'à 1 cm du bord.


-Faites de même avec l'autre côté et l'autre bord de la face du sac.



-Crantez les faces du sac aux 4 points repère jusqu'au dernier point de couture sans couper dans les côtés.



-Placez les marges de couture du fond du sac bord à bord endroit contre endroit
Piquez d'un cran à l'autre à 1 cm du bord.

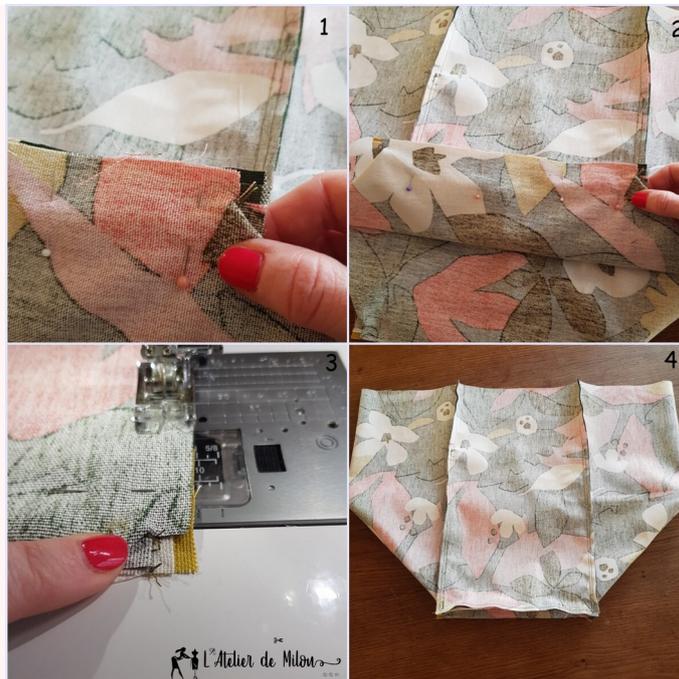

LES ANSES

🏭 Si vous avez des sangles, passez à l'étape suivante


🏭 Si vous faites vos anses :

Pliez les longs côtés des anses (4) sur 1 cm env/env. Repassez pour marquer les plis.

Pliez chaque anse en deux dans le sens de la longueur env/env. Repassez pour marquer le pli.

Surpiquez les longs côtés des anses pour fermer.

-Posez les anses sur l'endroit des faces à proximité des coutures des côtés Faites une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord

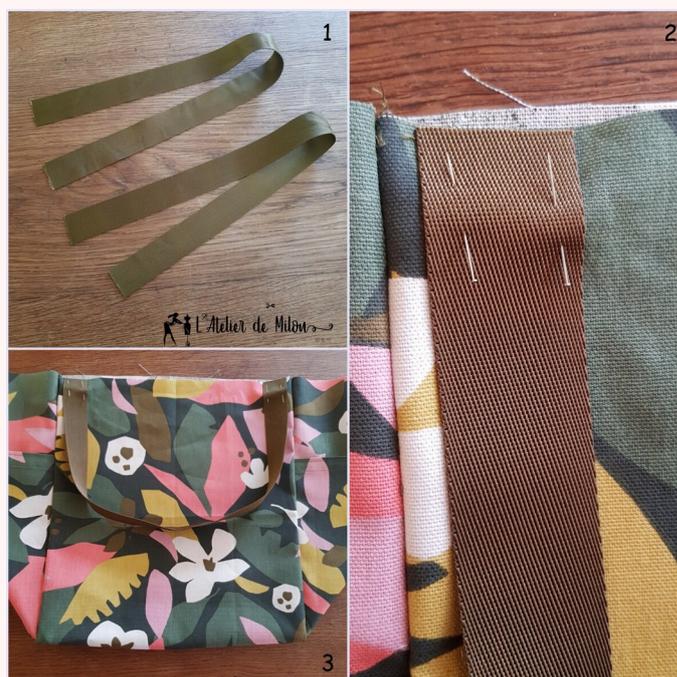

LES FINITIONS

🏠 Si vous êtes débutant(e), surfilez les marges de couture avec un point zig-zag en commençant par les côtés puis le haut du sac

🏠 Si vous êtes confirmé(e), posez du biais sur les marges de couture des côtés et du fond du sac. Posez ensuite le biais sur le du haut du sac.



L'OURLET

🏠 Sans poche

Pliez le haut du sac sur 3 cm envers contre envers. Les anses se trouvent ainsi relevées vers le haut.

Surpiquez l'ourlet à 2 cm du bord sur tout le tour du sac puis surpiquez chaque anse à 1cm du haut pour les consolider.

Le sac est terminé !



Avec poche

-Coupez les éléments comme sur la photo



-Placez les morceaux de 2,5 * 5 cm de chaque côté du zip sur l'endroit et coudre à 1 cm du bord.

-Rabattez sur l'envers et surpiquez.




-Endroit contre endroit, posez le morceau de 29 * 5 cm, épinglez et cousez avec le pied spécial fermeture éclair.

-Rabattez sur l'envers et surpiquez.



- Endroit contre endroit, placez le haut du dernier morceau sur le zip, épinglez et cousez avec le pied spécial fermeture éclair.
- Rabattez sur l'envers et surpiquez.
- Endroit face à vous, rabattez le bas du grand morceau sur le haut du petit morceau.
- Épinglez les côtés puis piquez à 1 cm du bord.

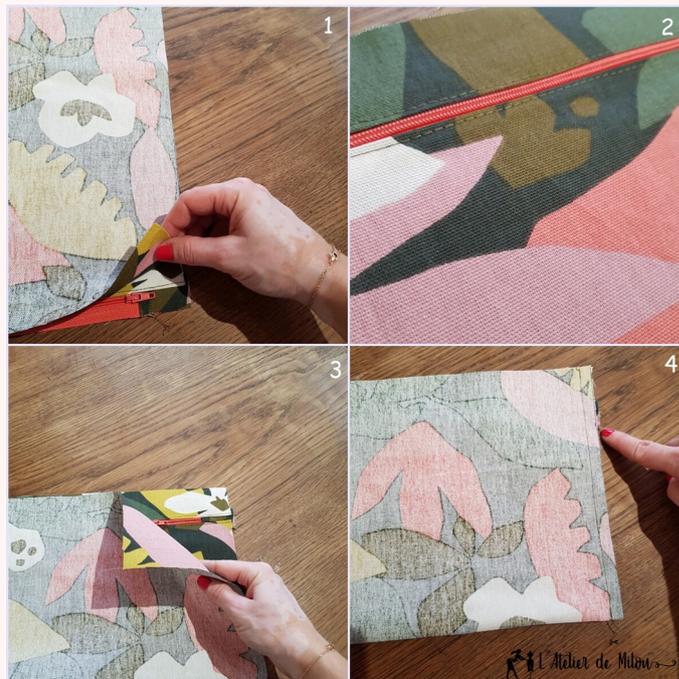

- Dégagez les angles puis retournez sur l'endroit par la partie non cousue.



-Pliez le haut du sac sur 3 cm envers contre envers. Les anses se trouvent ainsi relevées vers le haut.

-Insérez la poche sur une des faces de votre choix et épinglez la au sac.

-Surpiquez l'ourlet à 1 cm du bord sur tout le tour du sac (anses incluses) puis à 2cm pour bien maintenir les anses.

Bravo le sac est terminé !

